Правила эксплуатации и ухода за мебелью:

мебель предназначена для эксплуатации в закрытых, отапливаемых помещениях, при относительной влажности не более 70%.
уход за поверхностью мебели осуществлять мягкой сухой тканью.
в процессе эксплуатации мебели необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения.

ЗАОр МД НП “Красная Звезда”
427792, УР, г. Можга,
ул. Горбунова, 32
тел/факс (34139) 4-00-58, 4-00-41
www.redstar-udm.ru
www.krovatkino.ru

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ	
Материалы, применяемые в производстве мебели "Красная звезда"	
	пиломатериалы лиственных пород ГОСТ 2695;
	шпон лущеный ГОСТ 99;
	шпон строганый ГОСТ 2977;
	нить клеевая ТУ РБ 00012262.210-96;
	клей расплав ТУ 2242-009-04831040-01;
	клей малотоксичный КФ ТУ 2223-001-54482892-02;
	клей FOLKO-LIT;
	лента клеевая на бумажной основе ГОСТ 18251;
	аммоний хлористый технический ГОСТ 2210;
	водная морилка в соответствии с директивой 91/155/ЕЭС;
	плёнка декоративная;
	полиуретановые лаки и эмали в соответствии с директивой 91/155/ЕЭС.
	На все материалы, применяемые в производстве мебели, имеются гигиенические заключения национальных органов санитарно-эпидемиологического надзора России.

Гарантии изготовителя:

изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям стандарта РФ при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации. Претензии по качеству мебели принимаются в течение гарантийного срока. В соответствии с действующим законодательством гарантийный срок эксплуатации мебели 12 месяцев

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия: _____

АРТ. _____

Дата выпуска _____

заводской №(если имеется) _____

Дата продажи _____

Подпись продавца: _____

Штамп:

НЕЗАПОЛНЕННЫЙ ТАЛОН СЧИТАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ!

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Индекс кровати

M1.0

Индекс кровати

M1.1

Комплектность кровати

Спинка левая

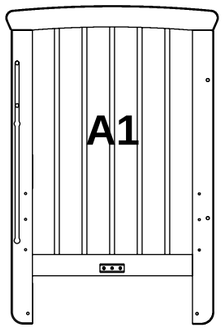

Спинка правая

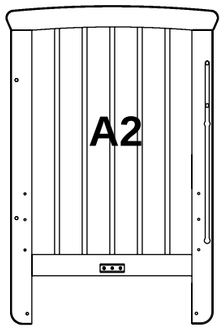

Ограждение неподвижное

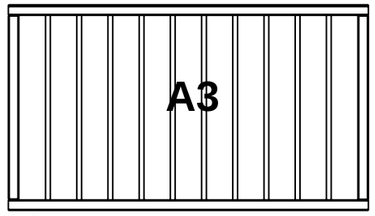

Ограждение подвижное

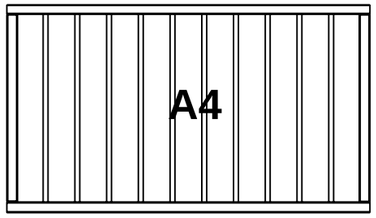

Ложе

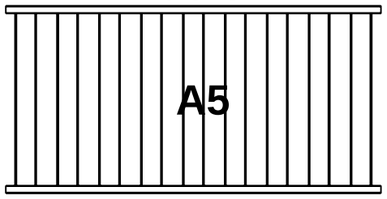

Комплектность основания

Для кроватей:	М1.0	М1.1
Боковина левая  О1	1	1
Боковина правая  О2	1	1
Стенка задняя  О3	-	1
О4 Распорка	4	2
О5 Опора 	2	2
Крышка О6	-	1

Комплектность ящика

Для кроватей:	М1.0	М1.1
Стенка боковая левая Я1	-	1
Стенка боковая правая Я2	-	1
Стенка передняя  Я4	-	1
Стенка задняя  Я5	-	1
Я6 Стенка средняя 	-	1
Я7 Планка	-	1
Дно ящика Я8	-	1

Установка ящика
для кроватей **М1.1**

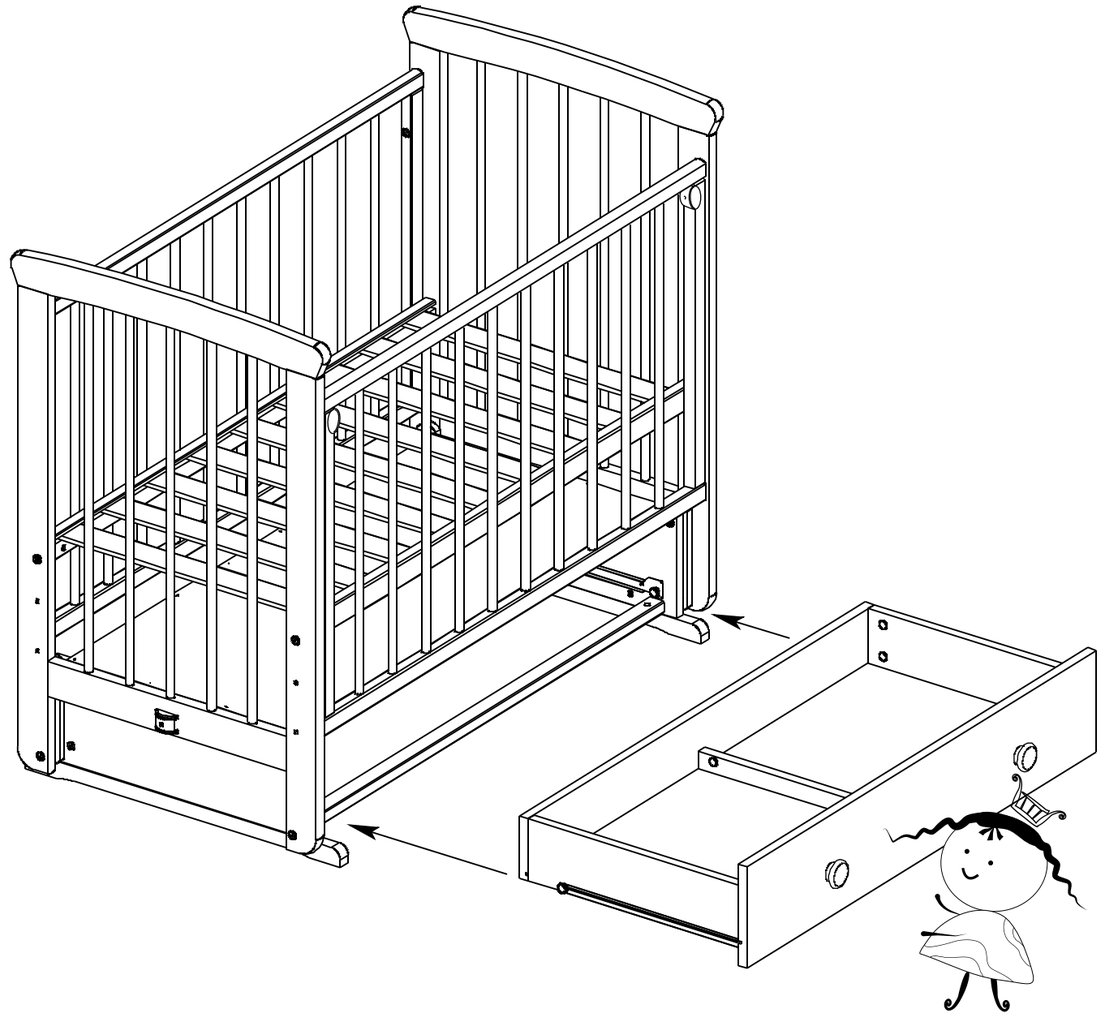

Установить ящик на направляющие (Ф27) основания

Кровать готова к эксплуатации

Перемещение кровати производить в фиксированном положении за основание. Для этого повернуть ручку (Ф64) замка на 90 градусов так, чтобы свободный конец штока (Ф62) вошёл в отверстие в боковине основания.

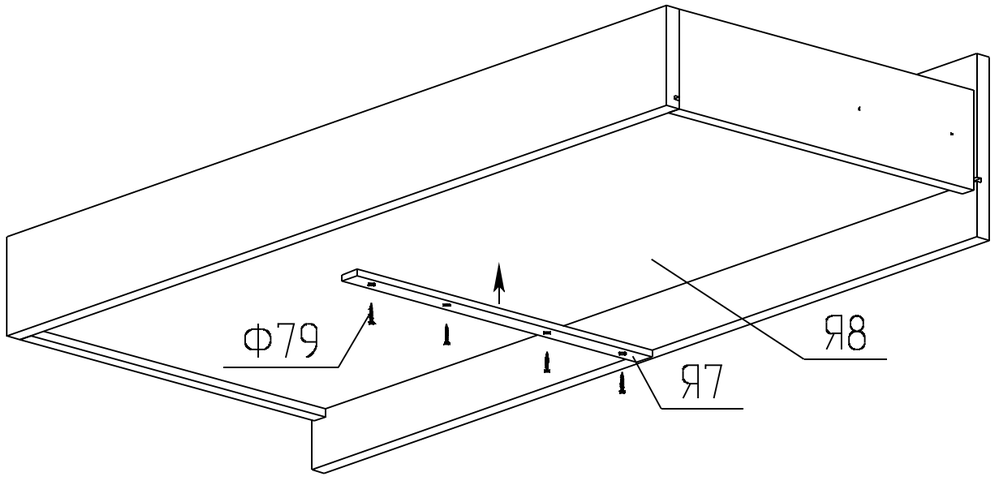

С нижней стороны ящика установить планку (Я7) на уровне средней стенки (Я6), закрепив её через дно (Я8) к средней стенке (Я6) саморезами (Ф79), предварительно сделав наколы

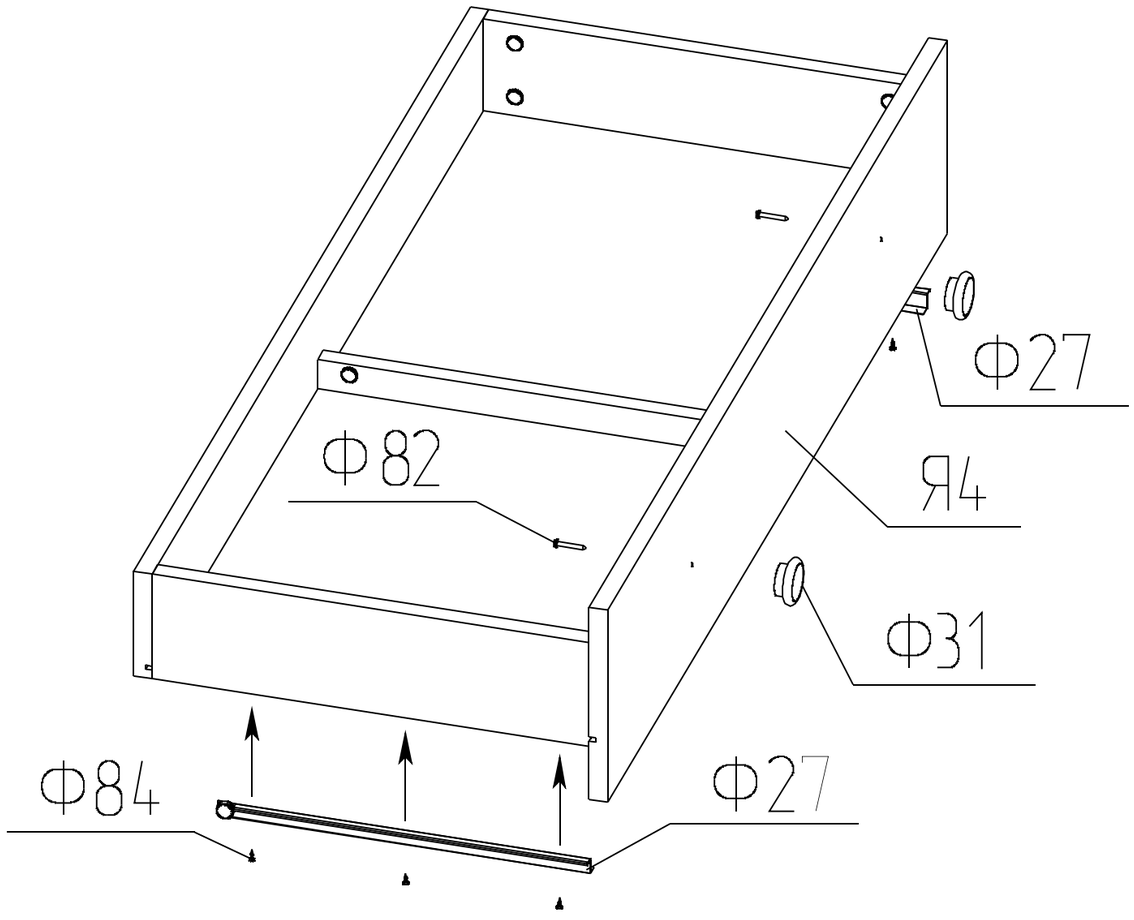

Комплектность фурнитуры

Для кроватей:	М1.0	М1.1
Ф107 Шток	2	2
Ф108 Пружина	2	2
Ф111 Ролик	4	4
Ф112 Шайба	4	4
Ф113 Шуруп L=30	4	4
Ф64 Ручка	4	4
Ф65 Винт L=6	4	4

Для кроватей:	М1.0	М1.1
Ф63 Пружина	2	2
Ф62 Шток замка	2	2
Ф14 Винт L=55	12	12
Ф48 Винт L=70	4	4
Ф49 Винт L=40	4	4
Ф2 Шайба d=8	20	20
Ф15 Гайка-бочонок	16	16

Для кроватей:	М1.0	М1.1
Ф84 Саморез L=16	-	12
Ф57 Подвеска	4	4
Ф58 Втулка	8	8
Ф59 Винт L=12	8	8
Ф31 Ручка	-	2
Ф82 Шуруп L=35	-	2
Ф8 Гвозди	-	32

Для кроватей:	М1.0	М1.1
Ф24 Эксцентрик	-	10
Ф23 Дюбель	-	10
Ф79 Саморез L=25	-	4
Ф28 “П”-образная направляющая	-	2
Ф27 “Г”-образная направляющая	-	2
Ф46 Ключ	1	1

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, внешний вид комплектующих деталей и фурнитуры не ухудшающих потребительские свойства изделия

Сборка основания

Для кроватей **М1.1**

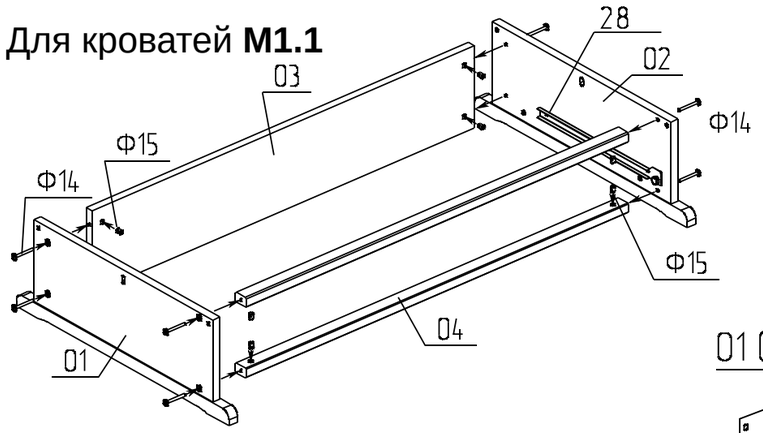

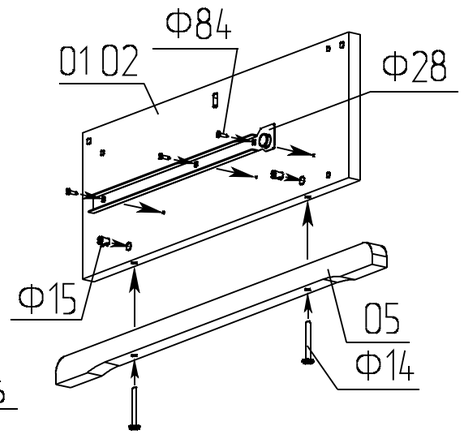

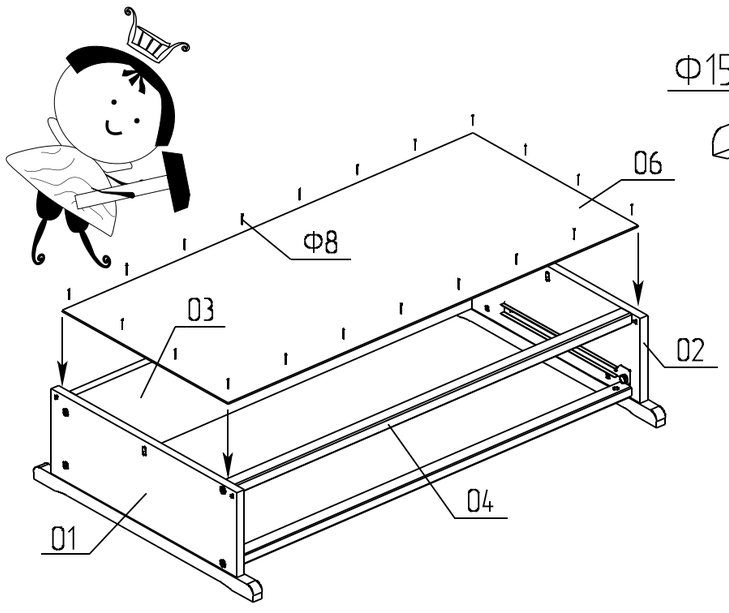

Поверх основания закрепить крышку О6 на гвозди Ф8

Для кроватей **М1.0**

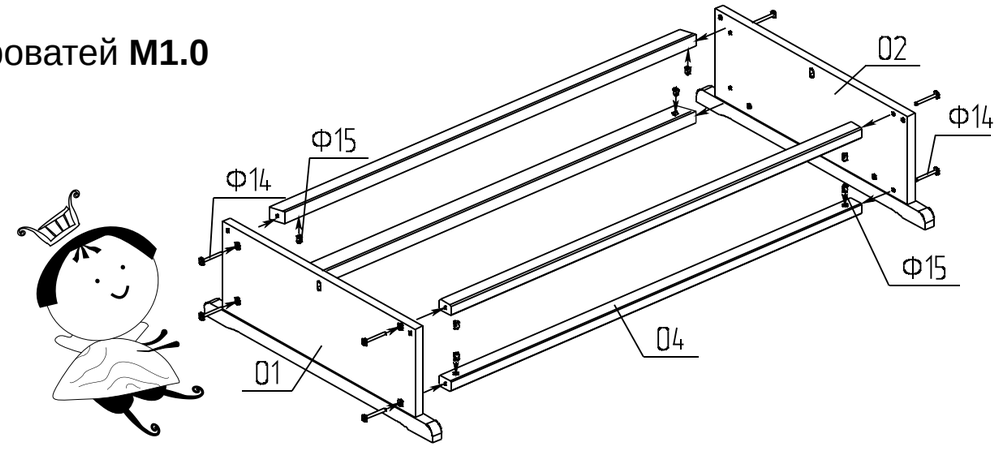

Сборка ящика для кроватей **М1.1**

Вкрутить дюбели (Ф23) в отверстия стенки (Я4). Установить эксцентрик (Ф24) в отверстия на пласти стенок (Я1, Я2, Я6). Присоединить стенки (Я1, Я2, Я6) к стенке (Я4), вставив дюбеля (Ф23) в отверстия на кромке стенок (Я1, Я2, Я6). Затянуть эксцентрик (Ф24) при помощи крестообразной отвёртки.

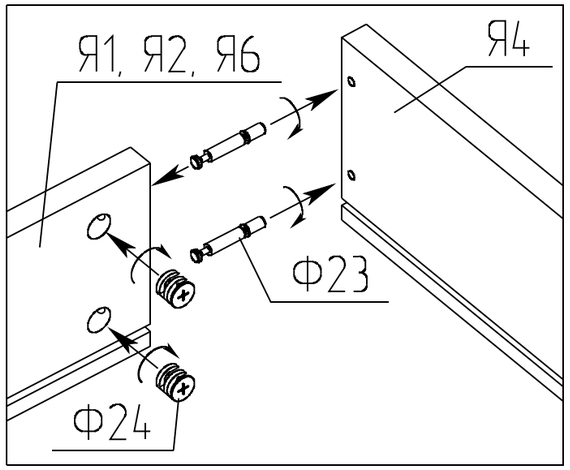

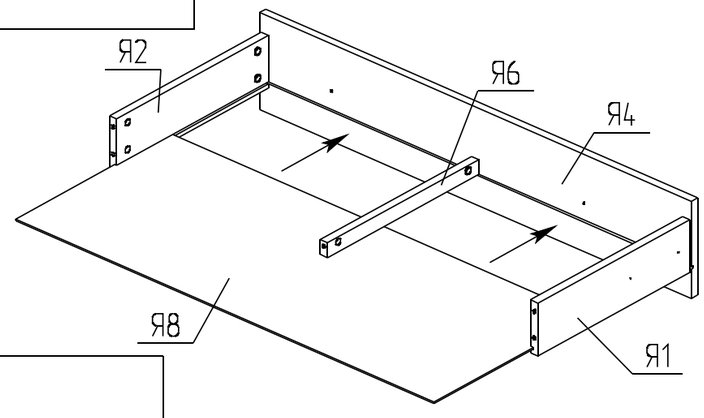

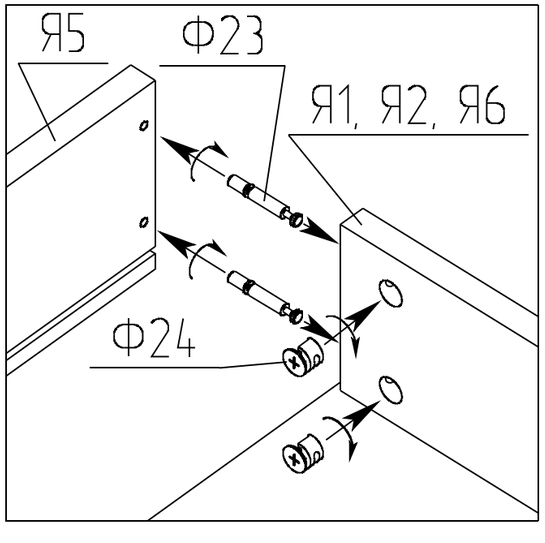

Установка неподвижного ограждения и ложа

а) установить ложе на нужный уровень на винт Ф48 через шайбу Ф2 и гайку-бочонок Ф15.Не затягивать до конца.
б) установить ограждение неподвижное А3 на винты Ф49 к спинкам
в) затянуть винты Ф48 до упора.

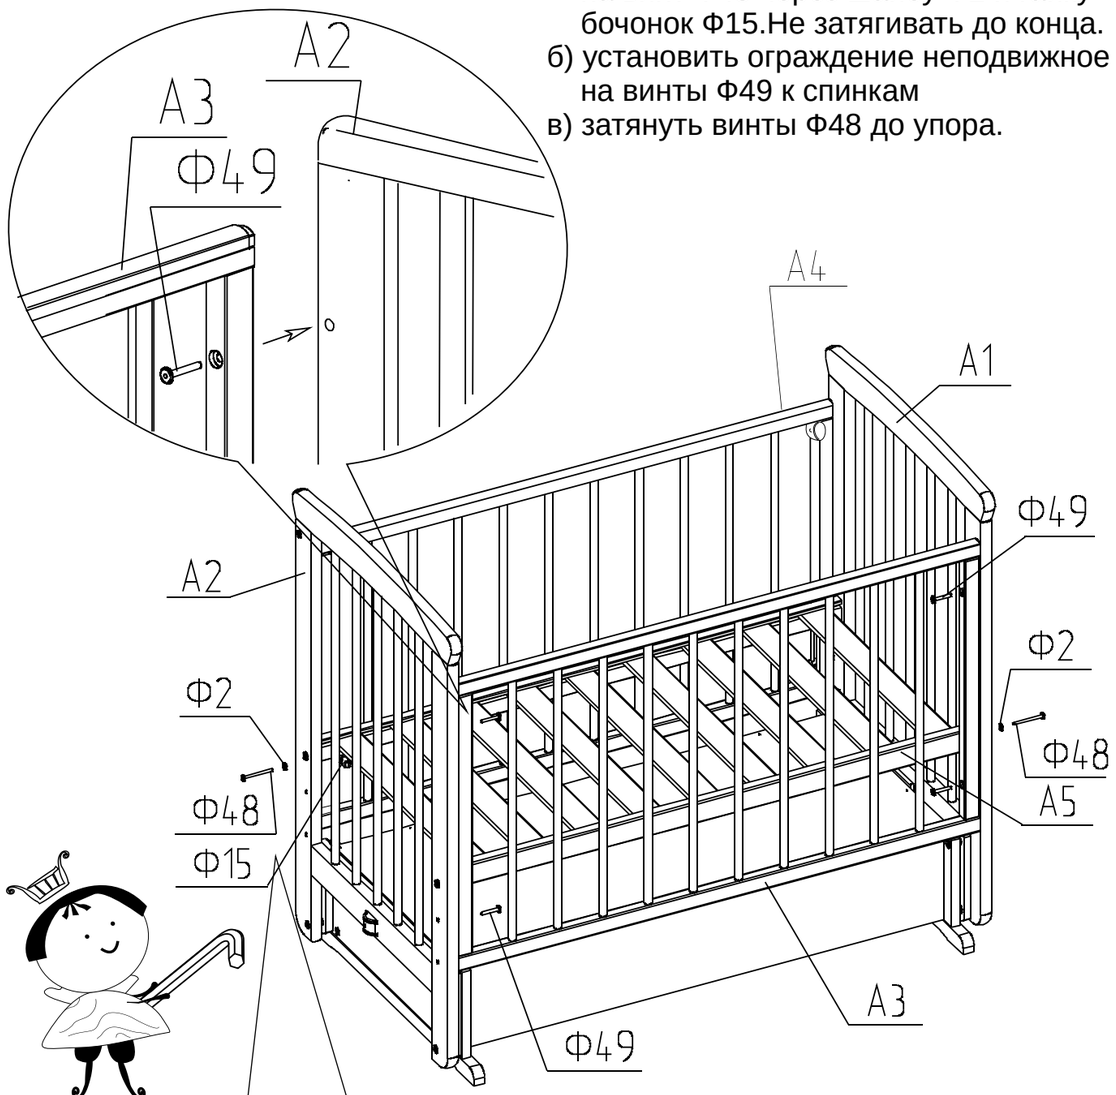

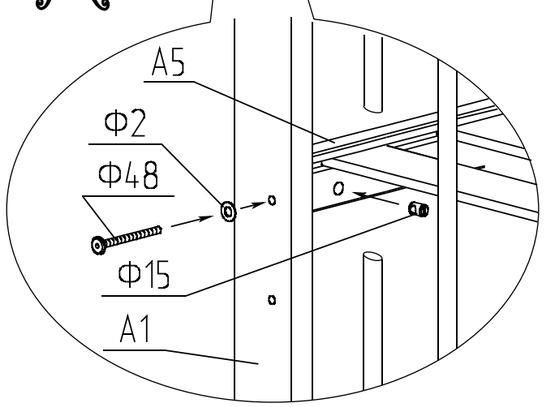

В кровати три уровня ложа:
верхний - на первые месяцы,
нижний - когда ребенок научится вставать на ноги.
При перестановке ложа необходимо ослабить винтовые стяжки ограждения А3, открутить винты (Ф48) и опустить ложе на необходимый уровень.

Установка замка

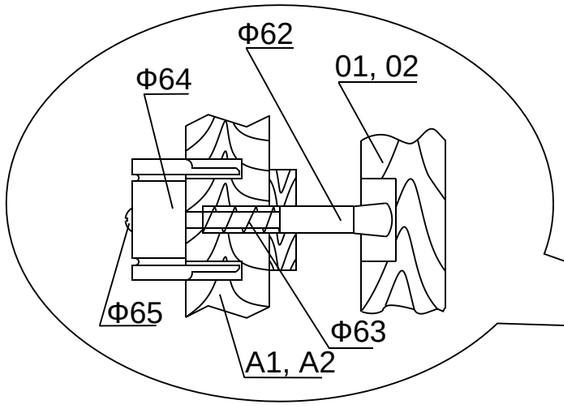

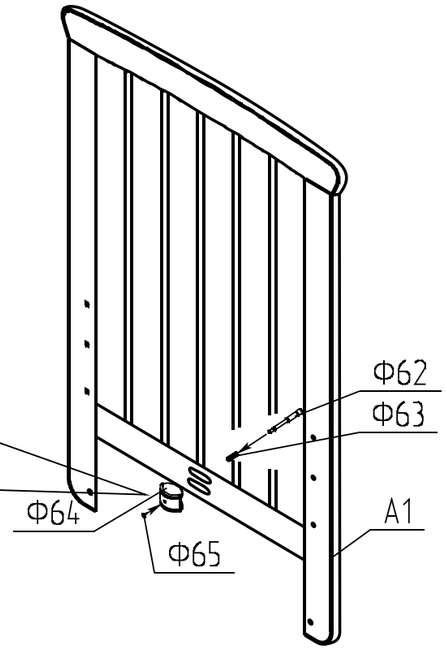

Установка подвесок

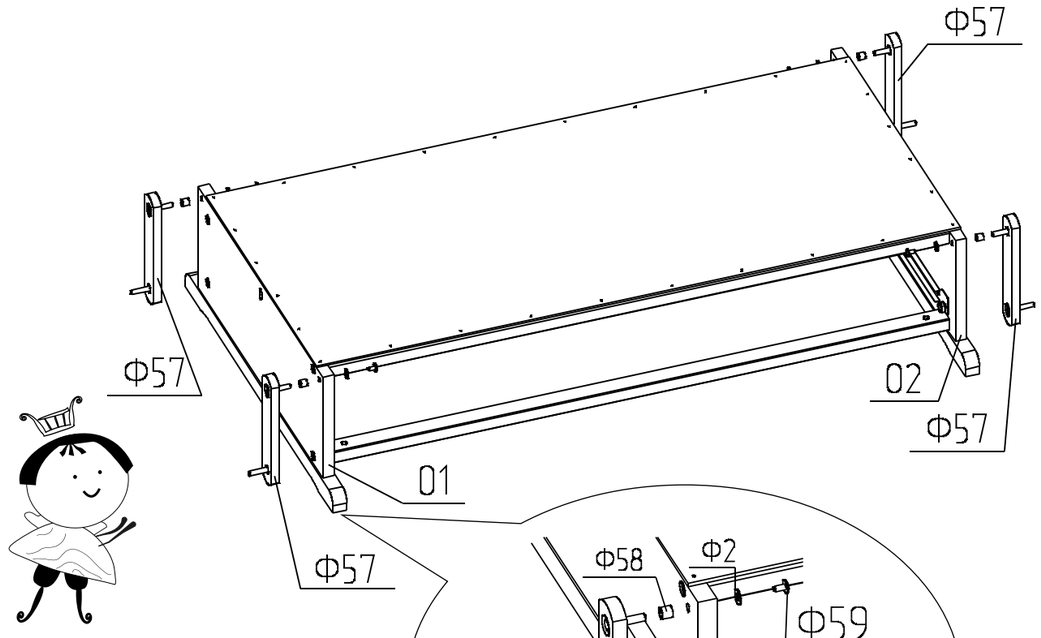

При наличии большого зазора в соединениях применить регулировочные шайбы (Ф2)

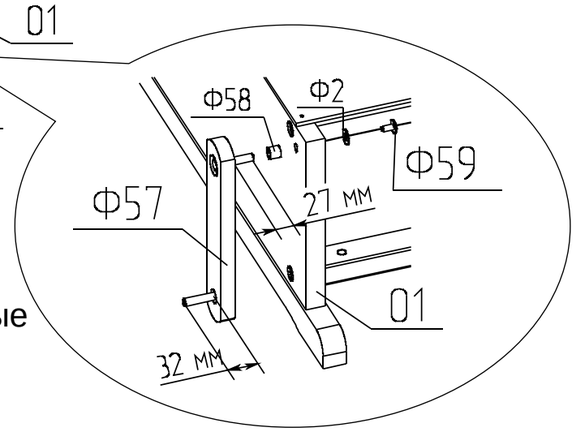

Установка спинок
на подвески и ограждения
подвижного.

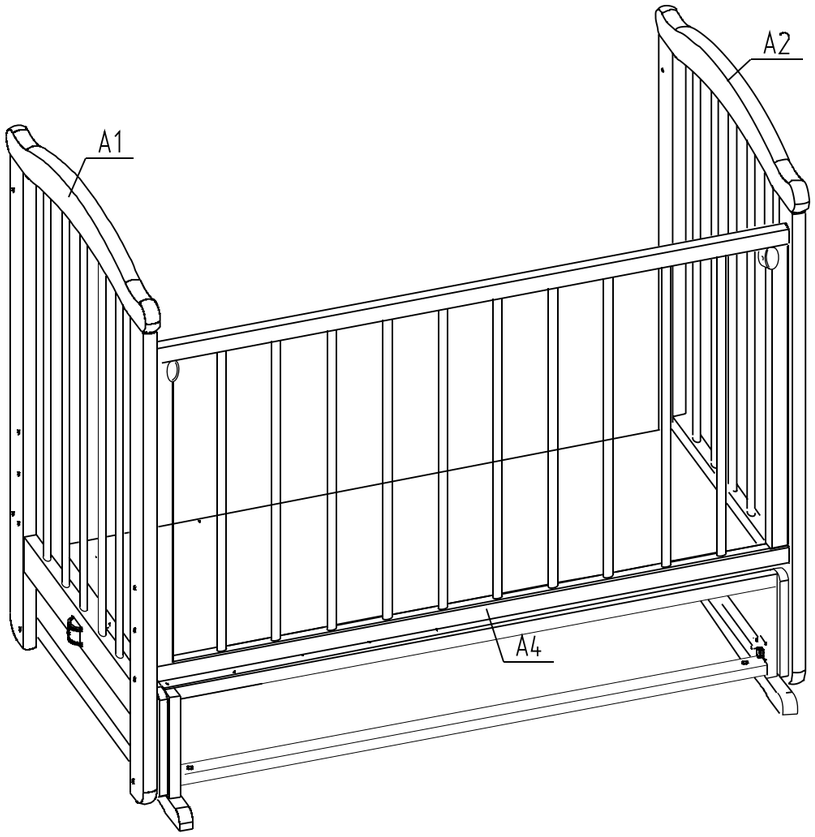

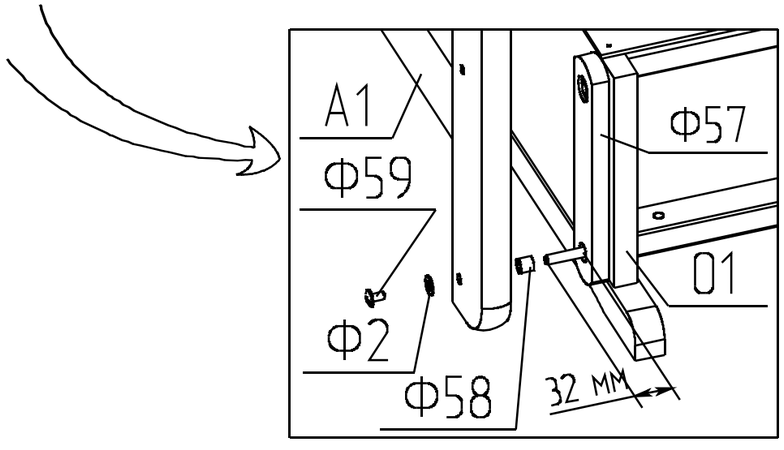

Навесить спинки(А1), (А2) на подвески(Ф57)
после установки спинок установить подвижное ограждение

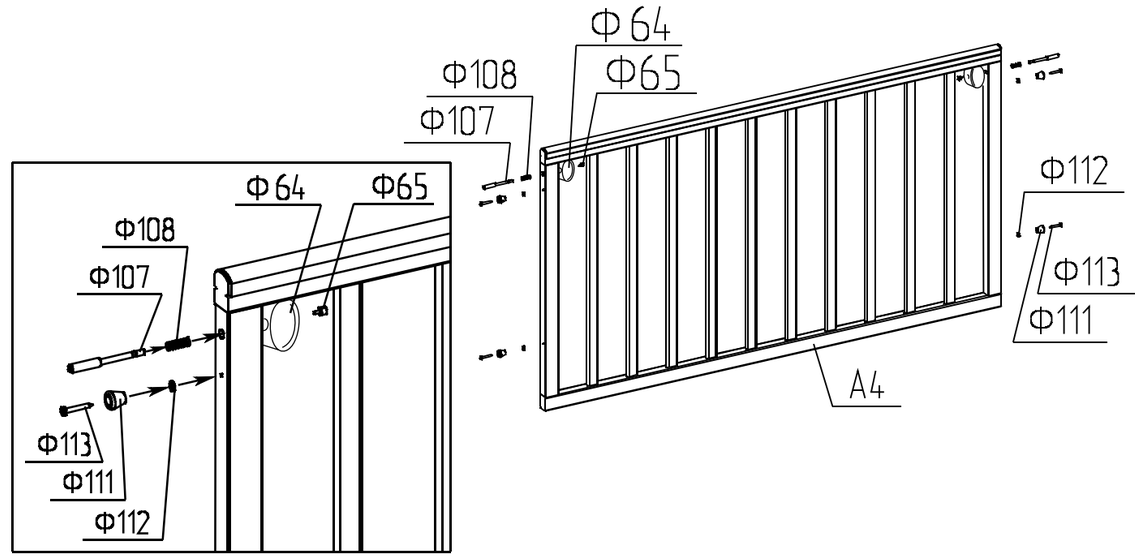

а). На боковые кромки ограждения(А4) установить ролики(Ф111) с шайбой(Ф112) на шуруп(Ф113). Для вращения ролика(Ф111) оставить зазор до 0.3 мм между роликом(Ф111) и шайбой(Ф112).
б). Установить фиксаторы на боковые бруски ограждения(А4). Для этого: шток(Ф107) с пружиной(Ф108) вставить в отверстие на боковой кромке ограждения(А4).
в). На выступающие концы штоков(Ф107) с внутренней стороны ограждения(А4) установить ручки(64), закрепив их на винт(Ф65).

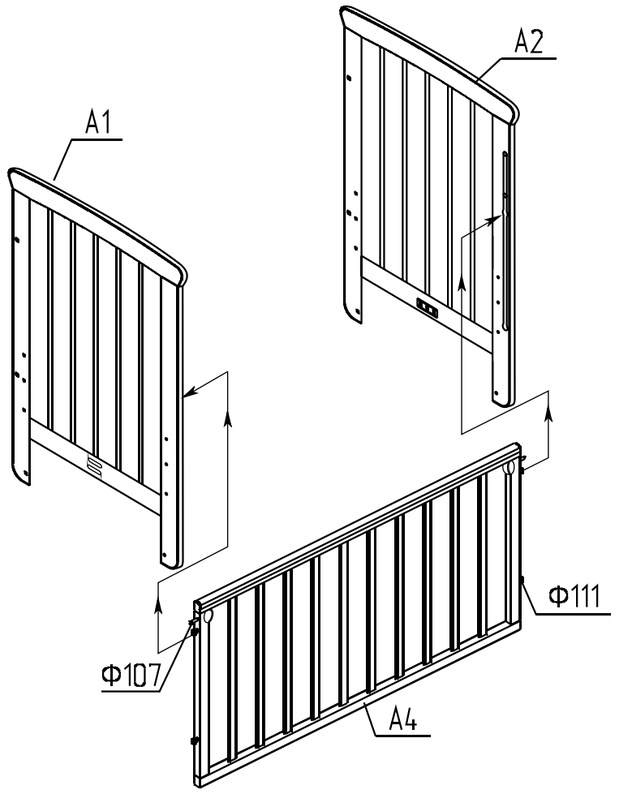

Завести ролики (Ф111) и выступающие концы штоков (Ф107) в пазы ножек спинок до верхнего положения ограждения. Штоки (Ф107) должны фиксировать ограждение (А4) в верхнем или нижнем положении